


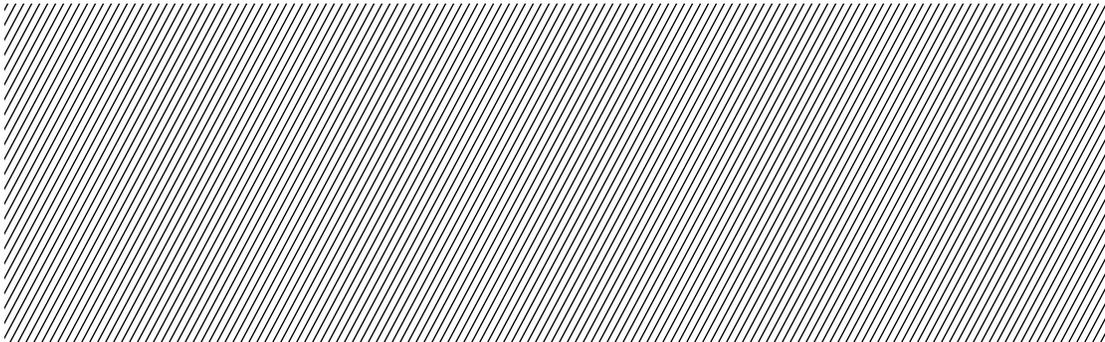

2015

Inspección previa a la entrega

Documento de referencia técnica



Índice

Documento de referencia técnica

Información general del Documento de referencia técnica

El Documento de referencia técnica de inspección previa a la entrega está diseñado para ser un recurso utilizado práctico con la Lista de verificación de inspección previa a la entrega (PDI). La lista de verificación de PDI se ha simplificado para hacer el proceso más eficiente y, al hacerlo, este documento se creó para ser utilizado como una referencia para los elementos de la lista de verificación que pueden tener información adicional. En la lista de verificación de PDI, encuentra que determinados elementos se han marcado con un asterisco (*), esto le permite saber que se puede encontrar información adicional en este Documento de referencia técnica.

A continuación encontrará una lista de cada modelo, con los números de página a su izquierda. Después de navegar a la página deseada, observará que cada página de modelo está formateada de manera similar a las Listas de verificación de PDI. Después de cada título de sección se encuentra el elemento de la lista de verificación original, seguido por cualquier información específica a ese modelo.

Índice

2-4	A3/S3/A3 TDI
5-7	A3 Cabriolet
8-10	A4/S4/allroad
11-13	A5/S5/RS5 Cabriolet
14-16	A5/S5/RS5 Coupe
17-19	A6/S6/A6 TDI
20-22	A7/S7/A7 TDI
23-25	A8/A8 L/A8 W12/S8/A8L TDI
26-28	Q3
29-31	Q5/Q5 hybrid/SQ5/Q5 TDI
32-34	Q7/Q7 TDI
35-36	R8 Coupe/R8 Spyder
38-39	TT/TTS Coupe and Roadster/TTRS

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

► Desactive el modo de transporte del vehículo.

Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))

► Realice un SVM y revise la configuración del vehículo

por medio de Special Functions (funciones especiales) → Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)

► Realice cualquier campaña abierta

Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

► Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)

Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo

► Establezca el recordatorio de servicio

por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

► Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.

Vuelva a aplicar el torque si es necesario

► Revise el nivel del aceite

Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

► Realice una prueba de batería

Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación

Exterior

► Revise todas las funciones y botones clave

Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

► Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela

Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela debajo del piso de la cajuela

► Establezca la presión del neumático de repuesto

Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

► Revise los lavaparabrisas (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)

Los faros deben estar en la funcionalidad de prueba en los lavaparabrisas de faro

Interior

► Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima

Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

► Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento

Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños

► Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico

Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

► Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente

Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

Interruptores/salidas y ventanas (continuación)

► **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Inspeccione el funcionamiento del encendedor, conector de energía 5v de USB, conexión auxiliar y conexión trasera

► **Verifique que las ventanas puedan funcionar con la llave**

Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio)(solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

► **Active el Google Earth (si cuenta con este)**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione "Visible")

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

► **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**

Cargue los Tutoriales de vídeo a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

► **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique el funcionamiento del sistema de diálogo de habla (si cuenta con esto)**

Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

Inspección en grúa (continuación)

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

A3 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela debajo del piso de la cajuela

Inspección de la cajuela (continuación)

- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto SOLO *1.8T**
Para la cabina 1.8T A3, consulte la documentación separada "Tabla de presión de neumáticos de condición de carga normal 2015" publicado en ServiceNet para conocer el inflado adecuado. Para 2.0T A3 Cabriolet, verifique que el neumático de repuesto inflable y el compresor estén presentes

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Inspeccione el funcionamiento del encendedor, conector de energía 5v de USB, conexión auxiliar y conexión trasera
- ▶ **Verifique que las ventanas puedan funcionar con la llave**
Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

A3 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio)(solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione "Visible")
- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

Configuración (continuación)

- ▶ **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**
Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

- ▶ **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**
Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería

A3 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Revise el aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique que la energía de la puerta trasera/tapa de la cajuela funcione**
*solo allroad

Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela detrás de la cubierta lateral derecha
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.
- ▶ **Verifique el funcionamiento de la cubierta del compartimiento de equipaje**
*solo allroad

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas de faros delanteros/traseros, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos, tomacorriente trasero y del área de carga (si cuenta con estos)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo
- ▶ **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración (continuación)

- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**
Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**
Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal
- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**
Escuche si hay un ruido/vibración anormal

A5/S5/RS 5 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

► Desactive el modo de transporte del vehículo.

Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))

► Realice una comparación especificada/actual SVM

por medio de Special Functions (funciones especiales) → Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)

► Realice cualquier campaña abierta

Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

► Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)

Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo

► Establezca el recordatorio de servicio

por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

► Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.

Vuelva a aplicar el torque si es necesario

► Revise el nivel del aceite

Revise el aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

Inspección debajo del cofre (continuación)

► Realice una prueba de batería

Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

► Revise todas las funciones y botones clave

Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

► Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela

Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela detrás de la cubierta lateral derecha

► Establezca la presión del neumático de repuesto

Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

► Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)

Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

► Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción (si cuenta con estos)

Verifique la funcionalidad del sistema de calefacción del nivel del cuello (si cuenta con esto)

A5/S5/RS 5 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**
Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

A5/S5/RS 5 Cabriolet

Documento de referencia técnica

Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

A5/S5/RS 5 Coupé

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

► Desactive el modo de transporte del vehículo.

Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))

► Realice una comparación especificada/actual SVM

por medio de Special Functions (funciones especiales) → Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)

► Realice cualquier campaña abierta

Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

► Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)

Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo

► Establezca el recordatorio de servicio

por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

► Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.

Vuelva a aplicar el torque si es necesario

► Revise el nivel del aceite

Revise el aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

Inspección debajo del cofre (continuación)

► Realice una prueba de batería

Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

► Revise todas las funciones y botones clave

Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

► Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela

Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela detrás de la cubierta lateral derecha

► Establezca la presión del neumático de repuesto

Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

► Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)

Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

► Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima

Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

A5/S5/RS 5 Coupé

Documento de referencia técnica

Interruptores/salidas y ventanas

► **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**

Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños

► **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**

Verifique la abertura/cierre/ventilación y funcionamiento del tapasol

► **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**

Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

► **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

► **Active el Google Earth (si cuenta con este)**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

► **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**

Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

► **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

Inspección en grúa (continuación)

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Service Work (trabajo de servicio) -> 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) (si cuenta con este) ¡Advertencia! ¡La carrocería del vehículo puede bajar!
- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) ->: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**
Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

A6/S6/A6 TDI

Documento de referencia técnica

Interior (continuación)

► **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**

Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones

Interruptores/salidas y ventanas

► **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**

Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, ventilación y masaje del asiento (si cuenta con estos, asientos con calefacción y funciones de seguridad para niños)

► **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**

Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

► **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**

Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

► **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**

Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

► **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Verifique el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos, tomacorrientes debajo de la ventilación trasera y en el compartimiento de equipaje del lado del pasajero

► **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**

Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

► **Active el Google Earth (si cuenta con este)**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

► **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**

Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

Configuración (continuación)

► **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas del perno de la rueda**

Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de visualización del conductor (si cuenta con esta) (funcionalidad enumerada en la caja de texto)**

Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control cruce y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipago)

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)

Rendimiento de conducción

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**

Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Service Work (trabajo de servicio) -> 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) (si cuenta con este) ¡Advertencia! ¡La carrocería del vehículo puede bajar!
- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

- ▶ **Revise que todas las puertas eléctricas cierren correctamente (si cuenta con estas)**
Para los vehículos que cuentan con la función de cierre de puerta eléctrica, revise que todas las puertas cierren correctamente
- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**
Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)

Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asientos, ventilación/calefacción del asiento (delantero y trasero si aplica) y las funciones de seguridad para niños Revise la abertura y cierre de la tapa de la cajuela con el interruptor de la puerta (el encendido debe estar encendido)
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Verifique el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos, tomacorrientes debajo de la ventilación trasera y en el compartimiento de equipaje del lado del pasajero
- ▶ **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**
Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el boton de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

Configuración (continuación)

► **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas del perno de la rueda**

Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Retire las cubiertas de acabado del punto de acceso de grúa (si cuenta con estas)**

Solo Prestige y S-Line only

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de visualización del conductor (si cuenta con esta) (funcionalidad enumerada en la caja de texto)**

Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control crucero y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipago)

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)

Rendimiento de conducción

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**

Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Service Work (trabajo de servicio) -> 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) ¡Advertencia! ¡La carrocería del vehículo puede bajar!
- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

- ▶ **Revise que todas las puertas eléctricas cierren correctamente (si cuenta con estas)**
Para los vehículos que cuentan con la función de cierre de puerta eléctrica, revise que todas las puertas cierren correctamente
- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

Inspección de la cajuela

- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**
Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)

Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, ventilación y masaje del asiento (si cuenta con estos, asientos con calefacción y funciones de seguridad para niños)
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**
Verifique la apertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero
- ▶ **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**
Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente e incluya: Folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)

Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del Entretenimiento del asiento trasero (si cuenta con estos)**
Entretenimiento del asiento trasero/MMI trasero: Verifique el funcionamiento. Verifique los audífonos inalámbricos y conéctelos con el sistema RSE (consulte el manual de RSE). Cuando conecte los audífonos, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 4 a 5 segundos hasta que la luz empiece a parpadear rápidamente. Verifique también que funcionen las unidades de DVD

Configuración

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

Configuración (continuación)

► **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas del perno de la rueda**

Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de asistencia del conductor del vehículo (si cuenta con esta)**

Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control cruce y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipago)

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)

Rendimiento de conducción

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**

Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))

Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela a la derecha de la llanta de refacción.

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique si la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica funcione y establezca la abertura predeterminada**
Ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 75 pulgadas (190 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura

Inspección de la cajuela

- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas de faros delanteros/traseros, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

Interruptores/salidas y ventanas (continuación)**► Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Verifique el funcionamiento de los tomacorrientes en la consola central y en la consola central

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)**► Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

► Active el Google Earth (si cuenta con este)

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► Encienda la red inalámbrica

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT**► Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración**► Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

Configuración (continuación)**► Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)

Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa**► Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario

Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor**► Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción**► Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

Rendimiento de conducción (continuación)**► Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► Verifique el rendimiento y la aceleración del motor

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

► Desactive el modo de transporte del vehículo.

Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))

► Realice una comparación especificada/actual SVM

por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)

► Realice cualquier campaña abierta

Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

► Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)

Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo

► Establezca el recordatorio de servicio

por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

► Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.

Vuelva a aplicar el torque si es necesario

► Revise el nivel del aceite

Revise el aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

► Realice una prueba de batería

Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

► Revise todas las funciones y botones clave

Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

► epare las barras de base para la entrega del cliente (instale las barras solo a solicitud del cliente)

Instale las bandas de caucho en la parte superior de la base del portador (no instale las barras del portador en el vehículo a menos que el cliente lo solicite). Empaque de nuevo las barras en la caja si no las va a instalar en el vehículo Recupere el papel con el código de la llave de torque de la caja de barras del portador base. Inserte el papel con el código de la llave en la cartera de literatura del propietario. Registre el código de la llave de torque en VDF para asegurarse de que está documentado en caso de que se pierda el papel con el código.

► Verifique si la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica funcione y establezca la abertura predeterminada

Ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 77.7 pulgadas (197 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura

Inspección de la cajuela

► Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela

Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela detrás de la cubierta lateral derecha Observe que el híbrido se encuentra en el piso del compartimiento para equipaje al lado derecho

Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

Documento de referencia técnica

Iluminación y parabrisas

► **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas de faros delanteros/traseros, si cuenta con estos)**

Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

► **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**

Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)

► **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**

Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

► **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**

Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños

► **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**

Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

► **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**

Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

► **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos, tomacorriente trasero y del área de carga (si cuenta con estos)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

► **Active el Google Earth (si cuenta con este)**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

► **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**

Cargue los Tutoriales de vídeo a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

► **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

Documento de referencia técnica

Configuración (continuación)

- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**
Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**
Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

Rendimiento de conducción (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal
- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**
Escuche si hay un ruido/vibración anormal
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**
Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi

Tecnología híbrida (si cuenta con esta)

- ▶ **Revise la indicación de modo del funcionamiento adecuado de MMI y cuadro de instrumentos**
Verifique las luces verdes mientras está en EV o conducción eléctrica, naranjas mientras está activo el motor de combustión, etc.
- ▶ **Verifique la carga mientras frena en el rango de recuperación**
Vea el medidor de energía para obtener detalles
- ▶ **Verifique que el botón EV esté funcionando**
Presione el botón EV a una velocidad menor de 65 mph y revise si hay luces en el botón EV y en el tablero de instrumentos. El modo EV se puede activar o no basándose en los criterios operacionales actuales según se describe en el manual del propietario

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

► Desactive el modo de transporte del vehículo.

Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))

► Realice una comparación especificada/actual SVM

por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)

► Realice cualquier campaña abierta

Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

► Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)

Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. (Copiado de música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo) Realice el restablecimiento del botón 3 del MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo

► Establezca el recordatorio de servicio

por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

► Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.

Vuelva a aplicar el torque si es necesario

► Revise el nivel del aceite

Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

Inspección debajo del cofre (continuación)

► Realice una prueba de batería

Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

Exterior

► Revise todas las funciones y botones clave

Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

► Instale la tapa de la cubierta del remolque (si cuenta con este)

La tapa se encuentra en el área de carga

► Verifique si la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica funcione y establezca la abertura predeterminada

Ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 75 pulgadas (190 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura

Iluminación y parabrisas

► Revise las funciones de iluminación exterior

Incluyendo las transferencias de iluminación trasera entre la compuerta trasera y la defensa cuando la compuerta trasera está en funcionamiento

► Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas de faros delanteros/traseros, si cuenta con estos)

Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

► **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**

Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)

► **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**

Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

► **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**

Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones

Interruptores/salidas y ventanas

► **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**

Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños

► **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**

Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol (delantero y trasero) Sincronice si fuera necesario.

► **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**

Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

► **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**

Verifique el funcionamiento de los tomacorrientes de energía en la consola central y en el área de carga

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

► **Active el Google Earth (si cuenta con este)**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)

Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

Configuración

► **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**

Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor

► **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**

Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

R8 Coupé/R8 Spyder

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive la función antirrobo para el DVD de navegación**
Desactive la función antirrobo para el DVD de navegación con la Herramienta de exploración. Siga el proceso descrito en TSB 2013790
- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**
Revise la batería antes de arrancar el motor con MCR340A. Adjunte la impresión a la orden de reparación

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Verifique si el vehículo arranca y funciona con todas las llaves; verifique que todas las puertas pongan y quiten seguro en forma manual y remota con todas las llaves

Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de perno de la rueda en el kit de herramientas del compartimiento de equipaje**
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda en el kit de herramientas del compartimiento de equipaje

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)

Configuración

- ▶ **Coloque el reloj y la fecha**
Coloque el reloj y la fecha en la hora/fecha local usando el formato correcto
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**
Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

R8 Coupé/R8 Spyder

Documento de referencia técnica

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería

Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

TT/TTS Coupé and Roadster/TT RS

Documento de referencia técnica

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- ▶ **Desactive la función antirrobo para el DVD de navegación**
Desactive la función antirrobo para el DVD de navegación con la Herramienta de exploración. Siga el proceso descrito en TSB 2013790
- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Realice una comparación especificada/actual SVM**
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Software Version Management (SVM) (Administración de la versión de software)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)

Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**
Revise la batería antes de arrancar el motor con MCR340A. Adjunte la impresión a la orden de reparación

Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**
Verifique si el vehículo arranca y funciona con todas las llaves; verifique que todas las puertas pongan y quiten seguro en forma manual y remota con todas las llaves

Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de perno de la rueda en el kit de herramientas del compartimiento de equipaje**
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda en el kit de herramientas del compartimiento de equipaje

Iluminación y parabrisas

- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas

Interruptores/salidas y ventanas

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**
Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**
Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero

Configuración

- ▶ **Coloque el reloj y la fecha**
Coloque el reloj y la fecha en la hora/fecha local usando el formato correcto
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)



TT/TTS Coupé and Roadster/TT RS

Documento de referencia técnica

Configuración (continuación)

► **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento (si cuenta con esta)**

Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos

Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería

Rendimiento de conducción

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal