


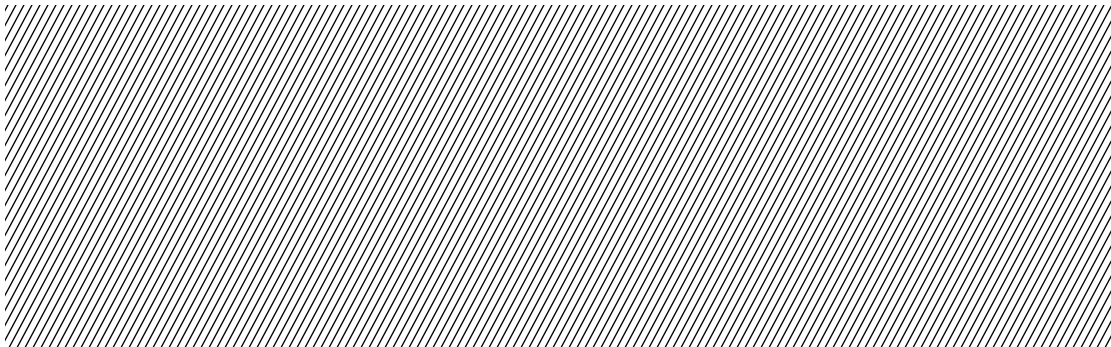

2016

**Inspección previa a la entrega**  
**Documento de referencia técnica**





## Índice

### Documento de referencia técnica

---

#### Información general del Documento de referencia técnica

El Documento de referencia técnica de inspección previa a la entrega está diseñado para ser un recurso utilizado práctico con la Lista de verificación de inspección previa a la entrega (PDI). La lista de verificación de PDI se ha simplificado para hacer el proceso más eficiente y, al hacerlo, este documento se creó para ser utilizado como una referencia para los elementos de la lista de verificación que pueden tener información adicional. En la lista de verificación de PDI, encuentra que determinados elementos se han marcado con un asterisco (\*), esto le permite saber que se puede encontrar información adicional en este Documento de referencia técnica.

A continuación encontrará una lista de cada modelo, con los números de página a su izquierda. Después de navegar a la página deseada, observará que cada página de modelo está formateada de manera similar a las Listas de verificación de PDI. Después de cada título de sección se encuentra el elemento de la lista de verificación original, seguido por cualquier información específica a ese modelo.

---

#### Índice

3-5	A3/S3/A3 TDI
6-8	A3 Cabriolet
9-11	A3 e-tron Sportback
12-14	A4/S4/allroad
15-17	A5/S5/RS 5 Coupe
18-20	A5/S5/RS 5 Cabriolet
21-23	A6/S6/A6 TDI
24-26	A7/S7/A7 TDI
27-29	A8/A8 L/A8 W12/S8/A8 L TDI
30-32	Q3
33-35	Q5/Q5 hybrid/SQ5/Q5 TDI
36-37	TT/TTS Coupe
38-39	TT/TTS Roadster



## A3/S3/A3 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Verifique que las ventanas puedan funcionar con la llave**  
Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento de la salida delantera, conector eléctrico de 5v USB y salida del asiento trasero
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)





## A3/S3/A3 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Configuración (continuación)

► **Verifique el funcionamiento del sistema de diálogo de habla (si cuenta con esto)**

Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

► **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

► **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

► **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**

Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

► **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione "Visible")

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Active Google Earth**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de LTE, 2G o 3G

#### Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

**A3/S3/A3 TDI****Documento de referencia técnica**

---

**Rendimiento de conducción****► Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

**Asistencia del conductor (continuación)****► Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)



## A3 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc..)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto SOLO 1.8T**  
Para la cabina 1.8T A3, consulte la documentación separada "Tabla de presión de neumáticos de condición de carga normal 2015" publicado en ServiceNet para conocer el inflado adecuado. Para 2.0T A3 Cabriolet, verifique que el neumático de repuesto inflable y el compresor estén presentes

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Verifique que las ventanas puedan funcionar con la llave**  
Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento de la salida delantera, conector eléctrico de 5v USB y salida del asiento trasero
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor





## A3 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

#### Configuración (continuación)

- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione “Visible”)
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AU-DXXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active Google Earth**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de LTE, 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**  
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**  
Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**  
Escuche si hay un ruido/vibración anormal
- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**  
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal
- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**  
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)



## A3 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

---

#### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

#### Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería







## A3 e-tron Sportback

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc..)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Verifique que las ventanas puedan funcionar con la llave**  
Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento de la salida delantera, conector eléctrico de 5v USB y salida del asiento trasero
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de diálogo de habla (si cuenta con esto)**  
Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos





## A3 e-tron Sportback

### Documento de referencia técnica

#### Configuración (continuación)

##### ► Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas

Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)

##### ► Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)

Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

##### ► Cargue los tutoriales de vídeo a bordo

Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

##### ► Verifique que el Radio HD esté “apagado”

Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)

##### ► Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

##### ► Encienda la red inalámbrica

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione “Visible”)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

##### ► Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AUDIXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

##### ► Active Google Earth

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de LTE, 2G o 3G

#### Inspección en grúa

##### ► Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado

Utilice la llave de torque para verificar

##### ► Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

##### ► Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

##### ► Verifique el rendimiento y la aceleración del motor

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

##### ► Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

##### ► Calibre el espejo retrovisor

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)



## A3 e-tron Sportback

### Documento de referencia técnica

#### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

#### Tecnología híbrida

► **Verifique que el botón EV esté funcionando**

Presione el botón EV a una velocidad menor de 80 mph y revise si hay luces en el botón EV y en el tablero de instrumentos. Cambie el ciclo a través de los diferentes modos de EV: EV, híbrido, retener batería y cargar la batería. Puede acceder a estos ajustes a través de MMI por medio de MENU (menú) > Car (vehículo) > Car systems (sistemas del vehículo) > Charging & e-tron (carga y e-tron) > e-tron mode (modo e-tron). El modo EV se puede activar o no basándose en los criterios operacionales actuales según se describe en el manual del propietario

► **Verifique la carga mientras frena en el rango de recuperación**

Vea el medidor de energía para obtener detalles. Solo se recuperará si la batería no está cargada completamente

► **Revise la indicación de modo de funcionamiento adecuado de MMI y el cuadro de instrumentos (solo se muestra en MMI si está equipado con NAV)**

Verifique las flechas verdes mientras EV o la transmisión eléctrica, anaranjado mientras el motor de combustión está activo, etc. Solo se muestra en MMI si está equipado con NAV

► **Verifique que el puerto de carga delantero es funcional**

Conecte el cargador y verifique que es funcional y carga el vehículo





## A4/S4/allroad

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Verifique si la puerta trasera/cajuela funciona**  
\*puerta trasera solo para allroad
- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas





## A4/S4/allroad

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor).
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione “Visible”)
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AU-DIXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active Google Earth**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**  
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.



## A4/S4/allroad

# Documento de referencia técnica

### Inspección en grúa (continuación)

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)





## A5/S5/RS 5 Coupe

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol





## A5/S5/RS 5 Coupe

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el boton de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione “Visible”)
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AU-DIXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active Google Earth**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**  
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.





## A5/S5/RS 5 Coupe

### Documento de referencia técnica

#### Inspección en grúa (continuación)

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)





## A5/S5/RS 5 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción (si cuenta con estos)**  
Verifique la funcionalidad del sistema de calefacción del nivel del cuello (si cuenta con esto)



## A5/S5/RS 5 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione “Visible”)
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AU-DIXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active Google Earth**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**  
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.



## A5/S5/RS 5 Cabriolet

### Documento de referencia técnica

#### Inspección en grúa (continuación)

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)

#### Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería





## A6/S6/A6 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**  
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Service Work (trabajo de servicio) -> 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) (si cuenta con este) ¡Advertencia! **¡La carrocería del vehículo puede bajar!**
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) -> 5F -> Guided Functions (Funciones guiadas) -> 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de Cd. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con masaje y con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**  
Revise tanto el delantero como el trasero. La función de masaje está solamente en los asientos delanteros (si cuenta con esta función)



## A6/S6/A6 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**  
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones
- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, ventilación y masaje del asiento (si cuenta con estos, asientos con calefacción y funciones de seguridad para niños)
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con masaje y con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**  
Revise tanto el delantero como el trasero. La función de masaje está solamente en los asientos delanteros (si cuenta con esta función)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**  
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol
- ▶ **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**  
Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera
- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el boton de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)



## A6/S6/A6 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio)(solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUXXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas del perno de la rueda**  
Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**  
Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**  
Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi
- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**  
Escuche si hay un ruido/vibración anormal
- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**  
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal
- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**  
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

- ▶ **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de asistencia del conductor del vehículo (si cuenta con esta)**  
Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control crucero y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipado)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**  
Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi con una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)





## A7/S7/A7 TDI/RS 7

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**  
por medio de Special Functions (funciones especiales) → Service Work (trabajo de servicio) → 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) (si cuenta con este) ¡Advertencia! ¡La carrocería del vehículo puede bajar!
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. (Copiar música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo). Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

#### Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise que todas las puertas eléctricas cierren correctamente (si cuenta con estas)**  
Para los vehículos que cuentan con la función de cierre de puerta eléctrica, revise que todas las puertas cierren correctamente
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet.

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, ventilación y masaje del asiento (si cuenta con estos, asientos con calefacción y funciones de seguridad para niños)
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)







## A7/S7/A7 TDI/RS 7

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**  
Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con masaje y con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**  
Revise tanto el delantero como el trasero. La función de masaje está solamente en los asientos delanteros (si cuenta con esta función)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**  
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la apertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

#### Configuración (continuación)

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.



## A7/S7/A7 TDI/RS 7

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Retire las cubiertas de acabado del punto de acceso de grúa (si cuenta con estas)**  
Solo Prestige y S-Line only
- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas del perno de la rueda**  
Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Retire las cubiertas de acabado del punto de acceso de grúa (si cuenta con estas)**  
Solo Prestige y S-Line only
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**  
Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**  
Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi
- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**  
Escuche si hay un ruido/vibración anormal
- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**  
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

#### Rendimiento de conducción (continuación)

- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**  
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

- ▶ **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de asistencia del conductor del vehículo (si cuenta con esta)**  
Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control crucero y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipado)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**  
Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)





## A8/A8 L/A8 W12/S8/A8 L TDI

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Desactive el modo de carga de suspensión de aire**  
por medio de Special Functions (funciones especiales) -> Service Work (trabajo de servicio) -> 34-Loading mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de carga 34) (si cuenta con este) ¡Advertencia! **¡La carrocería del vehículo puede bajar!**
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) ->: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

#### Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise que todas las puertas eléctricas cierren correctamente (si cuenta con estas)**  
Para los vehículos que cuentan con la función de cierre de puerta eléctrica, revise que todas las puertas cierren correctamente
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet.

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, ventilación y masaje del asiento (si cuenta con estos, asientos con calefacción y funciones de seguridad para niños)
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)





## A8/A8 L/A8 W12/S8/A8 L TDI

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores**  
Incluso la iluminación ambiental (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con masaje y con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**  
Revise tanto el delantero como el trasero. La función de masaje está solamente en los asientos delanteros (si cuenta con esta función)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**  
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente delantero, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorrientes traseros
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la apertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

#### Configuración (continuación)

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione “Yes” (Sí) > Seleccione “CD/DVD” > Seleccione “Start update” (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique el funcionamiento del Entretenimiento del asiento trasero (si cuenta con estos)**  
Entretenimiento del asiento trasero/MMI trasero: Verifique el funcionamiento. Verifique los audífonos inalámbricos y conéctelos con el sistema RSE (consulte el manual de RSE). Cuando conecte los audífonos, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 4 a 5 segundos hasta que la luz empiece a parpadear rápidamente. Verifique también que funcionen las unidades de DVD
- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione “Visible”)



## A8/A8 L/A8 W12/S8/A8 L TDI

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active el Google Earth (si cuenta con este)**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas del perno de la rueda**  
Las cubiertas de perno de rueda se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**  
Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema Arranque-parada (si cuenta con este)**  
Información del sistema arranque-parada (si aplica): Verifique que la calcomanía de velo esté en el botón arranque/parada Retire la tarjeta de información del sistema de arranque/parada del kit del vehículo y colóquela en la guantera con los manuales del propietario. Puede pedir suministros adicionales por medio de la Tienda de marca en AccessAudi
- ▶ **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**  
Escuche si hay un ruido/vibración anormal
- ▶ **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**  
Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

#### Rendimiento de conducción (continuación)

- ▶ **Calibre el espejo retrovisor**  
Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

- ▶ **Verifique toda la funcionalidad de la Pantalla de asistencia del conductor del vehículo (si cuenta con esta)**  
Verifique que la imagen se pueda ajustar correctamente en el área de visualización del parabrisas. Verifique que todas las direcciones de NAV, velocidad, control crucero y asistencia de carril estén visibles en la Pantalla de visualización del conductor (según esté equipado)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi (si cuenta con esto)**  
Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)





## Q3

# Documento de referencia técnica

### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

### Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

### Inspección de la cajuela

- ▶ **Verifique si la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica funcione y establezca la abertura predeterminada (si cuenta con este)**  
Si cuenta con la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica, ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 75 pulgadas (190 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura
- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela a la derecha de la llanta de refacción.
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet.

### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)





## Q3

# Documento de referencia técnica

### Interior (continuación)

- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Verifique el funcionamiento de los tomacorrientes en la consola central y en la consola central
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol

### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el “volumen de la música mientras estaciona” a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté “apagado”**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C)(si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione “Visible”)
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como “AUDIXXXX,” donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.
- ▶ **Active Google Earth**  
Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

### Inspección en grúa

- ▶ **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**  
Utilice la llave de torque para verificar
- ▶ **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**  
Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.
- ▶ **Establezca y almacene las presiones de neumáticos para los vehículos vendidos O vehículos en inventario (Consulte la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal 2016” por separado publicado en ServiceNet)**  
Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

**Q3****Documento de referencia técnica**

---

**Rendimiento de conducción****► Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

**► Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

**► Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

**Asistencia del conductor****► Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)**

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)





## Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico no se carga en GFF sin documentos)

#### Inspección debajo del cofre (continuación)

- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- ▶ **Revise los lavaparabrisas delanteros (y los lavaparabrisas del faro, si cuenta con estos)**  
Los faros deben estar encendidos para revisar la funcionalidad de los lavaparabrisas de faro.

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Verifique si la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica funcione y establezca la abertura predeterminada (si cuenta con este)**  
Si cuenta con la compuerta trasera/tapa trasera eléctrica, ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 75 pulgadas (190 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura
- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela a la derecha de la llanta de refacción.
- ▶ **Instale la tapa de la cubierta del remolque (si cuenta con este)**  
La tapa se encuentra en el área de carga

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción (si cuenta con estos)





## Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Interior (continuación)

- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación (si cuenta con estos)**  
Revise tanto el delantero como el trasero (si cuenta con estos)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel para todas las zonas
- ▶ **Verifique el funcionamiento de control del clima trasero (si cuenta con este)**  
Verifique las funciones de calefacción y enfriamiento y abra todas las ventilaciones
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Verifique el funcionamiento de los tomacorrientes en la consola central y en la consola lateral
- ▶ **Revise el funcionamiento del quemacocos panorámico**  
Verifique la abertura/cierre/deflector en el borde y funcionamiento del tapasol (delantero y trasero)

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on."**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique que la Activación de voz esté en funcionamiento**  
Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas**  
Accesado por medio de la pantalla de la cámara del retrovisor MMI, Settings (Configuración) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de retrovisor)
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera

#### Configuración (continuación)

- ▶ **Cargue los tutoriales de vídeo a bordo**  
Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

#### Medios/Radio/SAT

- ▶ **Verifique que el Radio HD esté "apagado"**  
Esto se puede encontrar en el Menú Radio/Settings (radio/configuración)

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- ▶ **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**  
Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- ▶ **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**  
Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- ▶ **Encienda la red inalámbrica**  
Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- ▶ **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**  
Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AU-DIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente preestablecidos en el sistema.



## Q5/Q5 híbrido/SQ5/Q5 TDI

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta) (continuación)

##### ► Active Google Earth

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G

#### Inspección en grúa

##### ► Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado

Utilice la llave de torque para verificar

##### ► Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

##### ► Establezca y almacene las presiones de neumáticos para los vehículos vendidos O vehículos en inventario (Consulte la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal 2016” por separado publicado en ServiceNet)

Si es una unidad conocida como “vendida”, establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

##### ► Verifique el rendimiento y la aceleración del motor

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

##### ► Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

##### ► Calibre el espejo retrovisor

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

##### ► Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento (si cuenta con esto)

Verifique el funcionamiento de los sensores del sistema de estacionamiento avanzado de Audi con la cámara de retrovisor (si cuenta con una)





## TT/TTS Coupe

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.)
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise el funcionamiento incluso la memoria del asiento y del volante; verifique que el vehículo arranca y funciona con todas las llaves y el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de diálogo de habla (si cuenta con esto)**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera





## TT/TTS Coupe

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione "Visible")

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Active Google Earth**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de LTE, 2G o 3G

#### Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia del conductor

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi**

Verifique el funcionamiento de los sensores de estacionamiento Audi; sensores traseros estándar, sensores delanteros y cámara de vista trasera (si cuenta con esta)



## TT/TTS Roadster

### Documento de referencia técnica

#### Preparación del vehículo

- ▶ **Desactive el modo de transporte del vehículo.**  
Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- ▶ **Establezca el canal de adaptación para permitir el Ripeado de Cd (si cuenta con NAV)**  
Coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También denominado Ripeado de CD. Realice 3 restablecimientos de botón de MMI para completar la activación. Consulte el manual del propietario para la secuencia del botón específico del modelo
- ▶ **Establezca el recordatorio de servicio**  
por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc.(17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- ▶ **Realice cualquier campaña abierta**  
Siga las instrucciones enumeradas en la documentación de campaña

#### Inspección debajo del cofre

- ▶ **Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado.**  
Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- ▶ **Realice una prueba de batería**  
Realice una prueba de batería y coloque los resultados en la orden de reparación
- ▶ **Revise el nivel del aceite**  
Llene con aceite el nivel máximo cuando el vehículo estén a temperatura de funcionamiento

#### Exterior

- ▶ **Revise todas las funciones y botones clave**  
Revise la funcionalidad de todas las llaves. Verifique que el vehículo encienda y funcione con todas las llaves y el botón de arranque/parada. Verifique que se pueda poner y quitar seguro manual y remotamente a las puertas y cajuela con todas las llaves, incluso todos los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)

#### Inspección de la cajuela

- ▶ **Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de herramientas de la cajuela**  
Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela
- ▶ **Establezca la presión del neumático de repuesto**  
Vea la “Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016” publicada por separado en ServiceNet

#### Interior

- ▶ **Revise el funcionamiento de la ventana, seguro y controles del asiento**  
Revise el funcionamiento de todos los interruptores: Seguros, ventanas, ajuste del asiento, asientos con calefacción (si cuenta con estos) y funciones de seguridad para niños
- ▶ **Inspeccione si los espejos funcionan adecuadamente**  
Inspeccione el pliegue, ajustes, inclinación en reversa del lado derecho, calefacción
- ▶ **Revise el funcionamiento del espejo retrovisor trasero**  
Revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)
- ▶ **Verifique el funcionamiento adecuado del control de clima**  
Asegúrese que la calefacción y enfriamiento de AC sean los adecuados y abra todas las ventilaciones del panel
- ▶ **Inspeccione el funcionamiento de todos los enchufes de energía**  
Inspeccione el funcionamiento del tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero

#### Configuración

- ▶ **Establezca la configuración de fuente de Hora en “GPS” y establezca horario de verano automático en “on.”**  
Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- ▶ **Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida**  
Esto se puede cambiar en el menú Radio/Settings (radio/configuración)
- ▶ **Verifique el funcionamiento del sistema de diálogo de habla (si cuenta con esto)**  
Presione el botón “Talk” (hablar) y verifique varios comandos
- ▶ **Establezca la ubicación del distribuidor en navegación (si cuenta con esta)**  
Establezca la ubicación del distribuidor para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera





## TT/TTS Roadster

### Documento de referencia técnica

#### Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

► **Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente**

Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)

► **Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor para verificar que el sistema se conecte a la red móvil**

Conecte la tarjeta SIM de demostración del distribuidor de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)

► **Encienda la red inalámbrica**

Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")

► **Revise la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi**

Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

► **Active Google Earth**

Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de LTE, 2G o 3G

#### Inspección en grúa

► **Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado**

Utilice la llave de torque para verificar

► **Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen**

Las cubiertas de perno de rueda y tapas centrales se pueden encontrar en el kit de PDI.

► **Establezca y almacene las presiones de llantas para cualquier vehículo vendido O vehículo en inventario**

Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2016" publicada por separado en ServiceNet. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

#### Rendimiento de conducción

► **Verifique el rendimiento y la aceleración del motor**

Escuche si hay un ruido/vibración anormal

► **Realice una prueba de conducción del vehículo aplicando varias veces los frenos**

Aplique los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal

► **Calibre el espejo retrovisor**

Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la función de atenuación/iluminación automática (si cuenta con esta)

#### Asistencia de conducción

► **Verifique el funcionamiento del sistema de estacionamiento**

Verifique el funcionamiento de los sensores de estacionamiento Audi; sensores traseros estándar, sensores delanteros y cámara de vista trasera, si cuenta con esta

#### Funcionalidad del convertible (si cuenta con este)

► **Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica**

Realícelas con el motor en funcionamiento para conservar la energía de la batería