
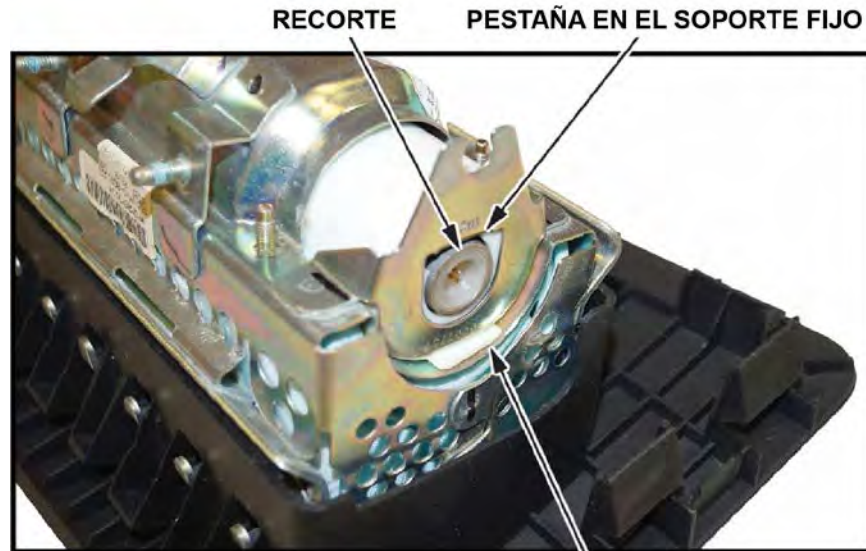


1. Inserte el cuello largo con el recorte en la pestaña en el lado del **soporte fijo** del conjunto de la bolsa de aire.

EXTREMO DEL SOPORTE FIJO

Sin espacio

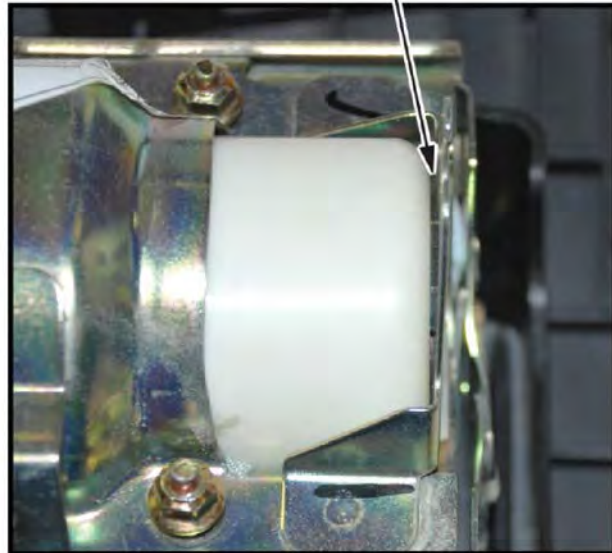


PESTAÑA EN EL INFLADOR

2. El punto **ROJO** debe estar visible en el lado del **soporte de reemplazo** del conjunto de la bolsa de aire. Verifique que el soporte esté apoyado en plano y no en un ángulo.


EXTREMO DEL SOPORTE DE REEMPLAZO

Sin espacio

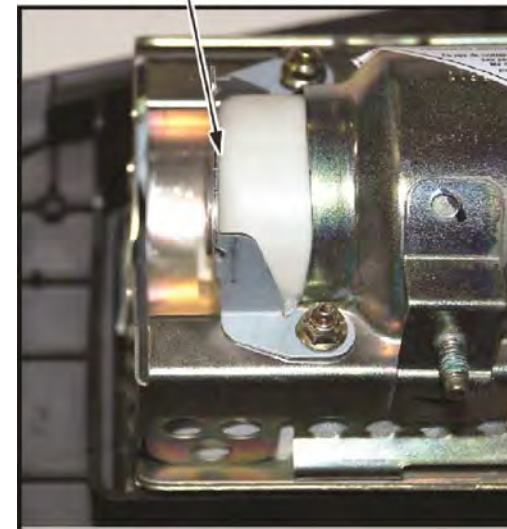

SOPORTE DE REEMPLAZO

El soporte debe ser plano.

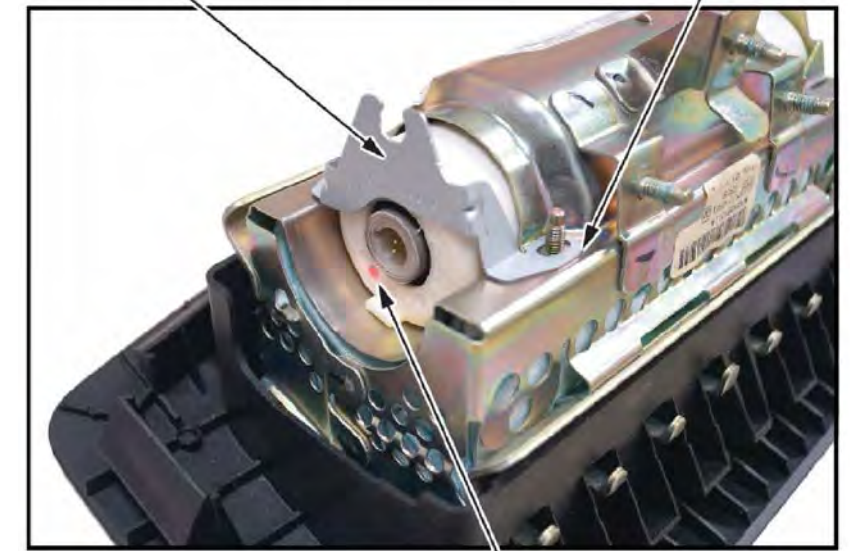


PUNTO ROJO

3. Siempre conecte los cables rojos en el arnés al lado del inflador con el punto **ROJO**.




PUNTO ROJO

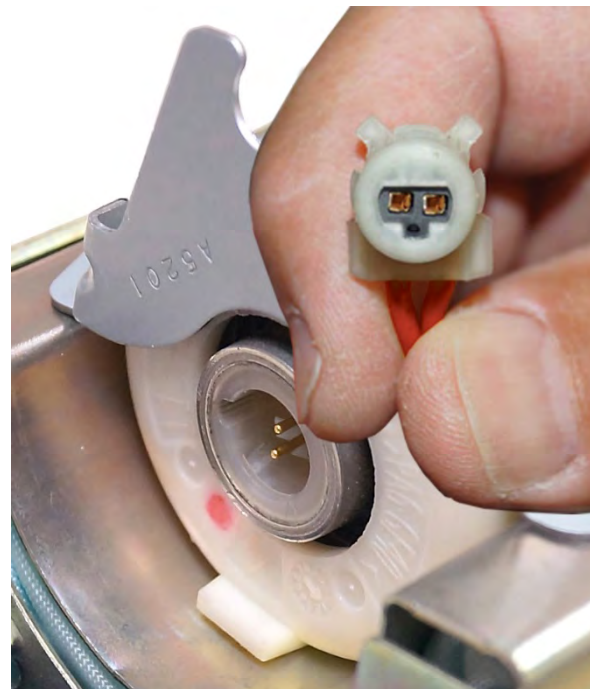


Si el inflador está instalado inadecuadamente y el vehículo se involucra en un choque, la bolsa de aire delantera del lado del pasajero no se activará (desplegará) adecuadamente, aumentando el riesgo de una lesión

Cuando se instala correctamente, la porción de metal del inflador estará cubierta completamente.

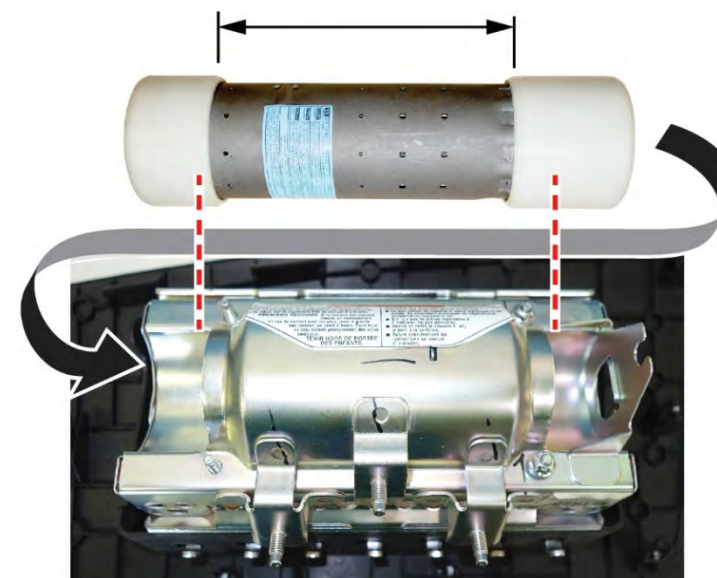

Instalación correcta:

Solamente las tapas de plástico estarán visibles.

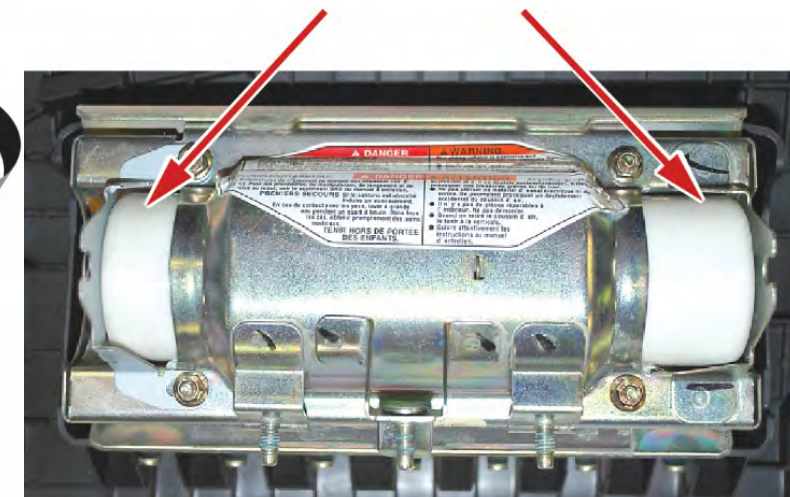


ANARANJADO Elemento de ayuda del inflador de la bolsa de aire delantera del lado del pasajero

1. Inserte el cuello largo con el recorte en la pestaña en el lado del **soporte fijo** del conjunto de la bolsa de aire.


EXTREMO DEL SOPORTE FIJO

Sin espacio

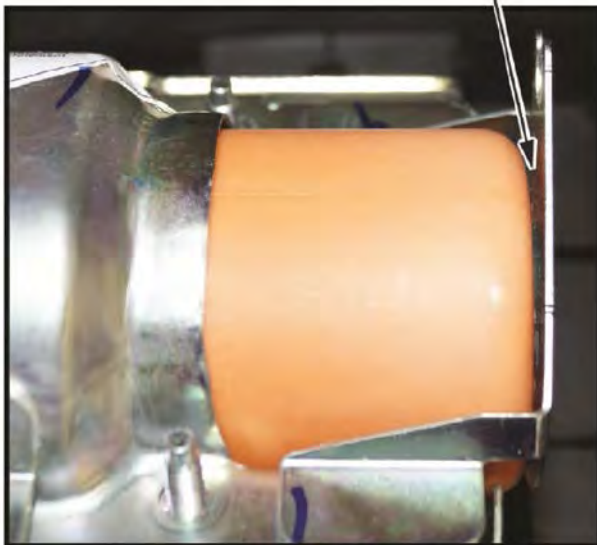

RECORTE

PESTAÑA EN EL SOPORTE FIJO

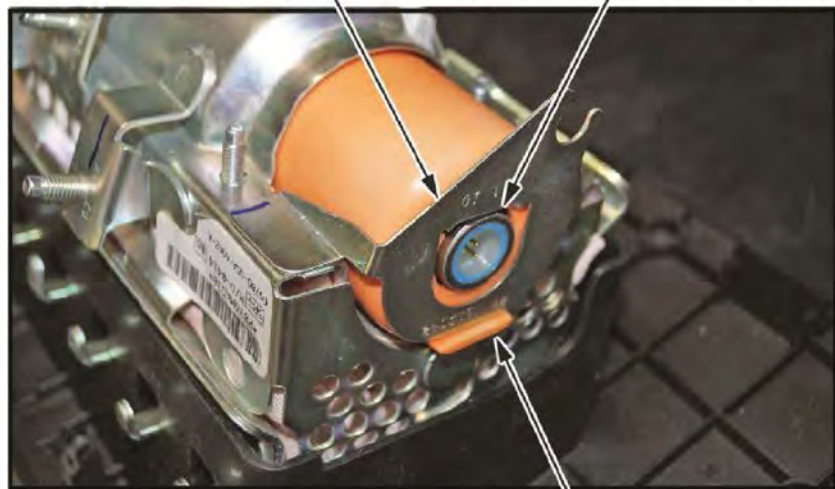


PESTAÑA EN EL INFLADOR

2. El punto **ROJO** debe estar visible en el lado del **soporte de reemplazo** del conjunto de la bolsa de aire. Verifique que el soporte esté apoyado en plano y no en un ángulo.


EXTREMO DEL SOPORTE DE REEMPLAZO

Sin espacio

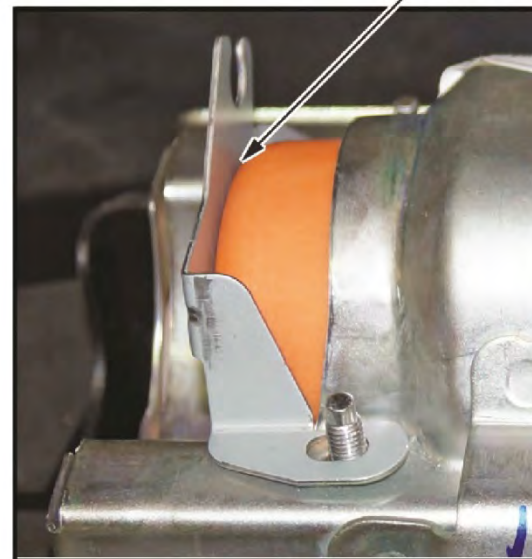

SOPORTE DE REEMPLAZO

El soporte debe estar plano.

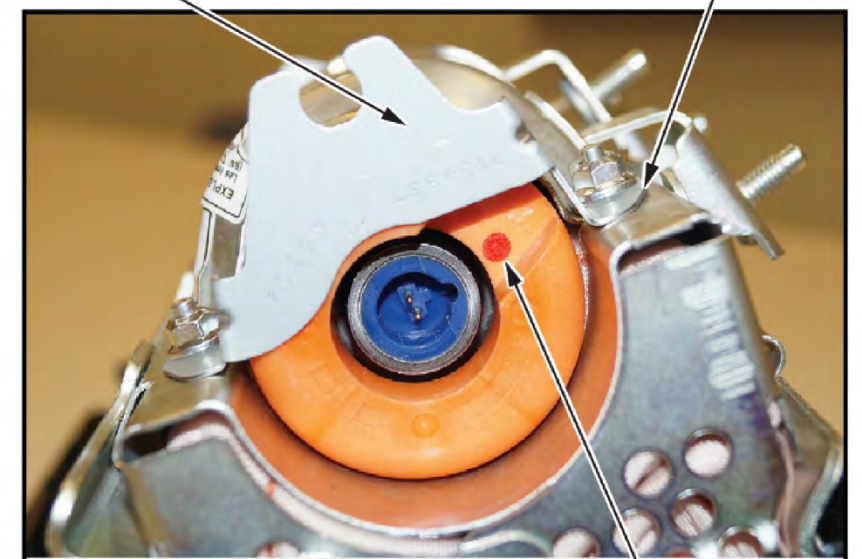


PUNTO ROJO

3. Siempre conecte los cables rojos en el arnés al lado del inflador con el punto **ROJO**.




PUNTO ROJO

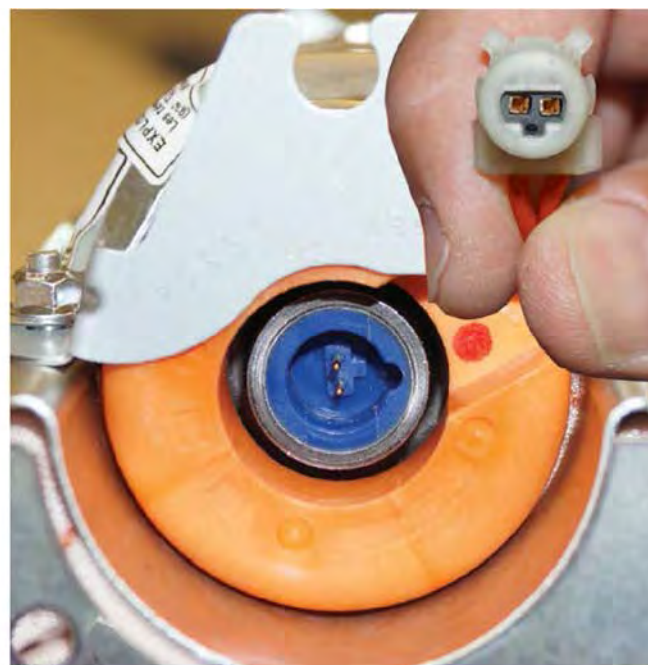


Si el inflador está instalado inadecuadamente y el vehículo se involucra en un choque, la bolsa de aire delantera del lado del pasajero no se activará (desplegará) adecuadamente, aumentando el riesgo de una lesión

Cuando se instala correctamente, la porción de metal del inflador estará cubierta

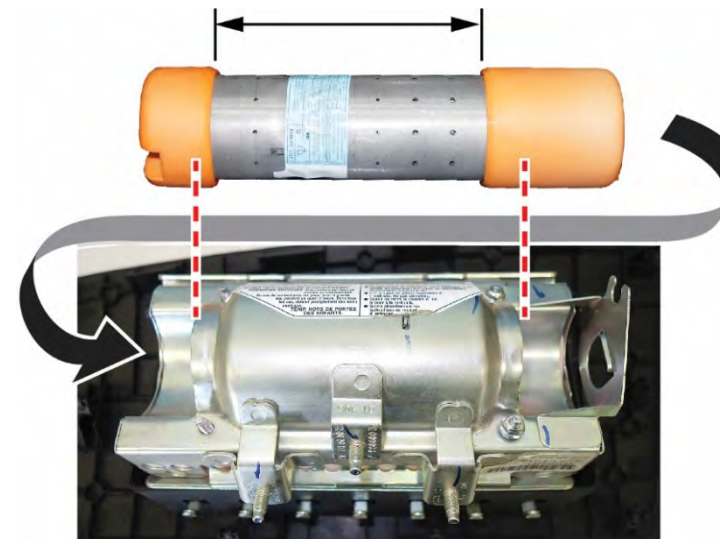



Instalación correcta:

Solamente las tapas de plástico estarán visibles.

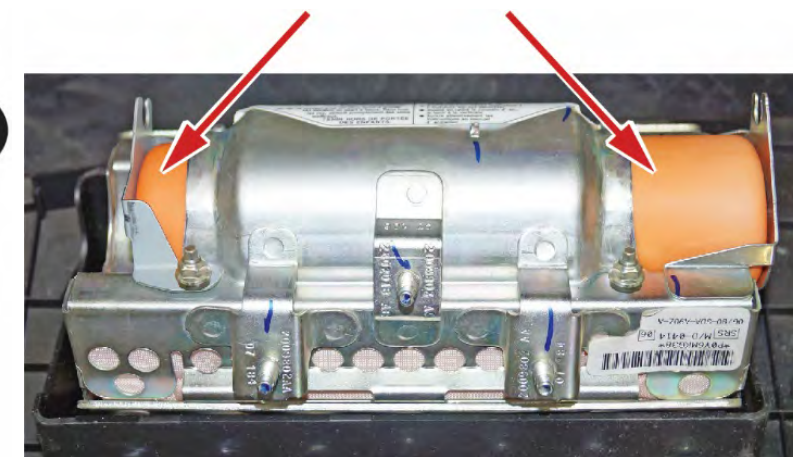


1. Inserte el cuello en corto con las dos pestañas en el lado del **soporte fijo** del conjunto de la bolsa de aire.

EXTREMO DEL SOPORTE FIJO

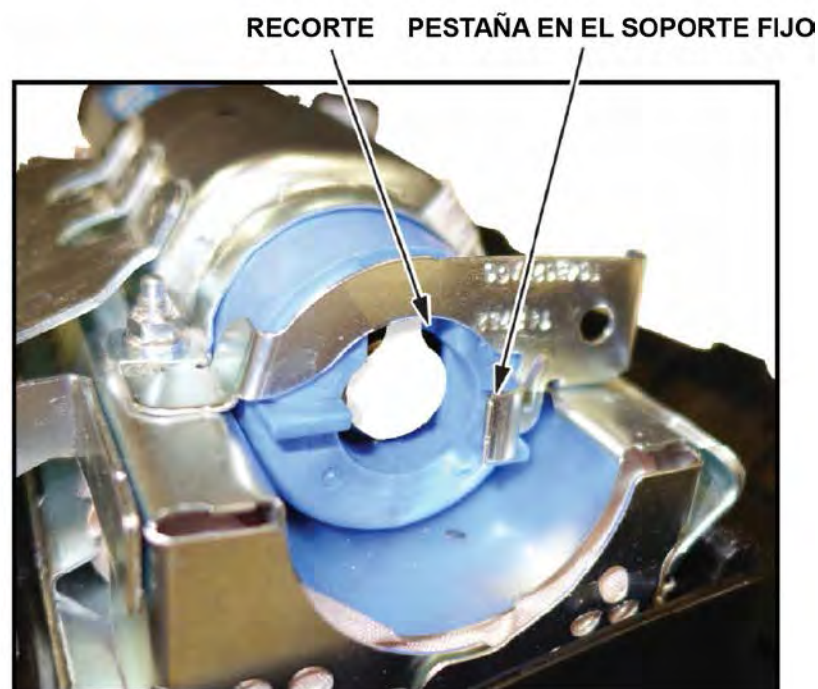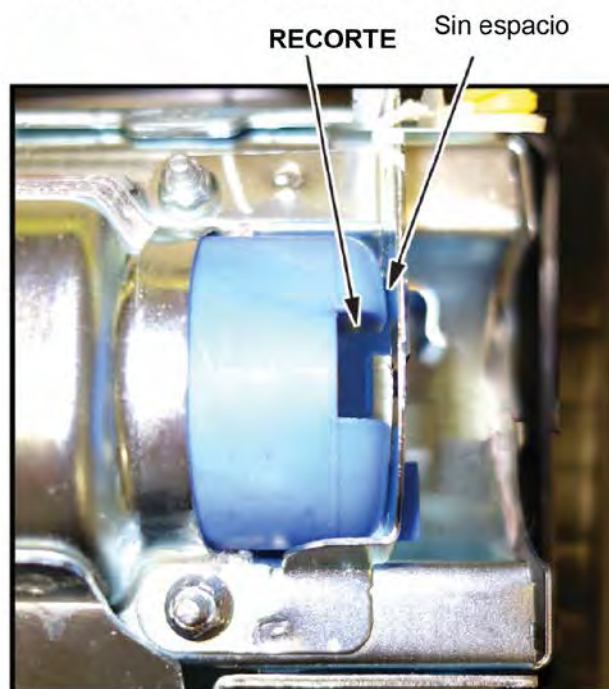


2. El punto **ROJO** debe estar visible en el lado del **soporte de reemplazo** del conjunto de la bolsa de aire. Verifique que el soporte esté apoyado en plano y no en un ángulo.

EXTREMO DEL SOPORTE DE REEMPLAZO

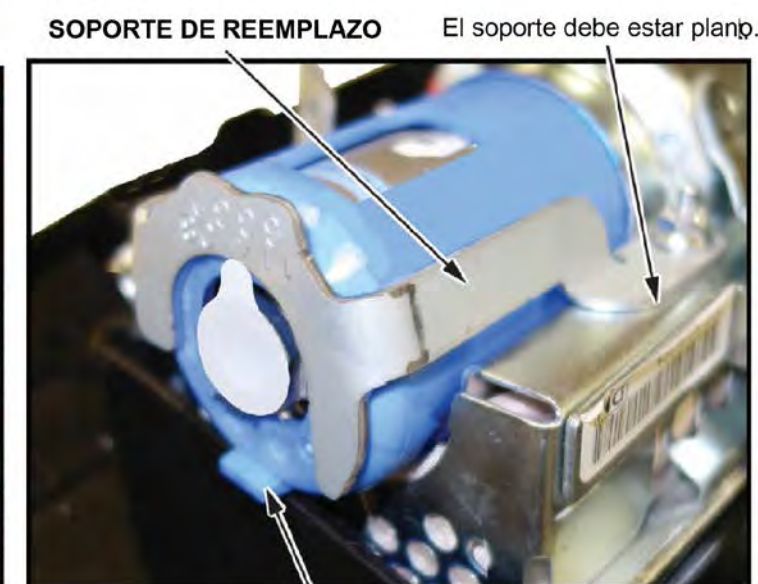


PESTAÑA EN EL INFLADOR

3. Siempre conecte los cables rojos en el arnés al lado del inflador con el punto **ROJO**.

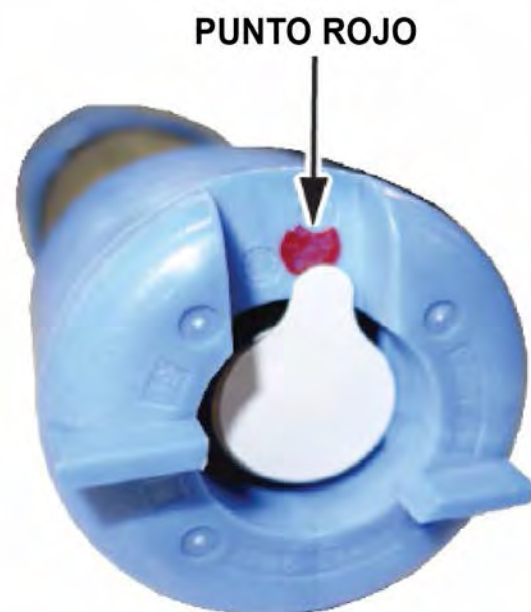


Si el inflador está instalado inadecuadamente y el vehículo se involucra en un choque, la bolsa de aire delantera del lado del pasajero no se activará (desplegará) adecuadamente, aumentando el riesgo de una lesión

Cuando se instala correctamente, la porción de metal del inflador estará cubierta completamente.

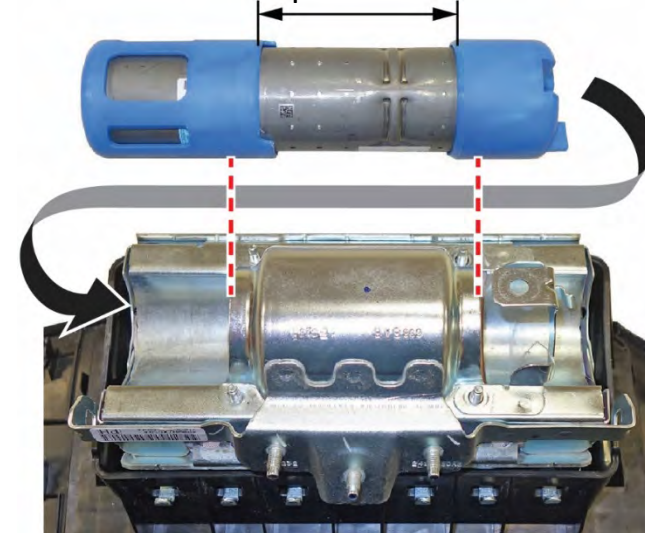


Instalación correcta:
Solamente las tapas de plástico estarán visibles.

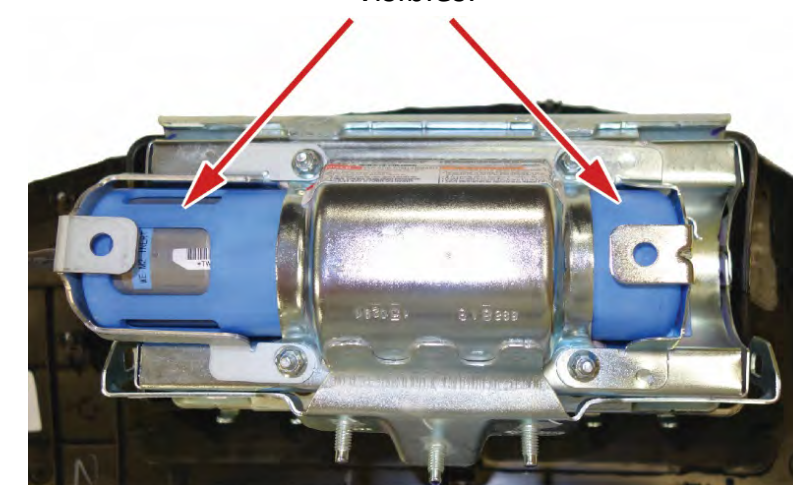


1. Inserte el cuello en corto con las dos pestañas en el lado del **soporte fijo** del conjunto de la bolsa de aire.

EXTREMO DEL SOPORTE FIJO

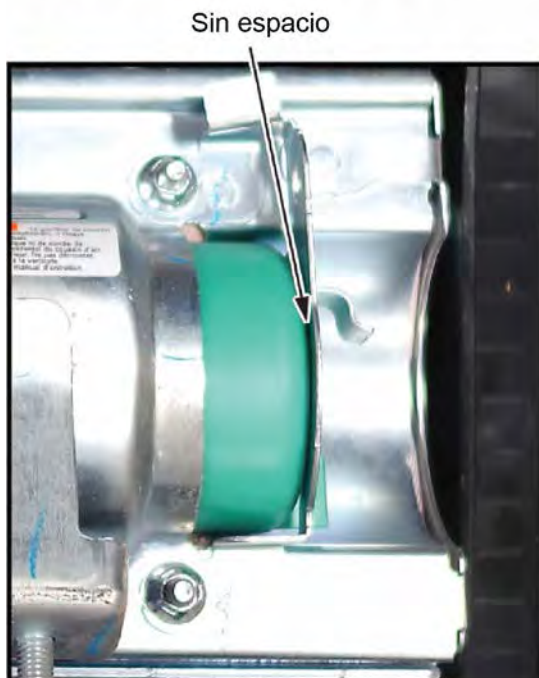

PESTAÑA EN SOPORTE FIJO

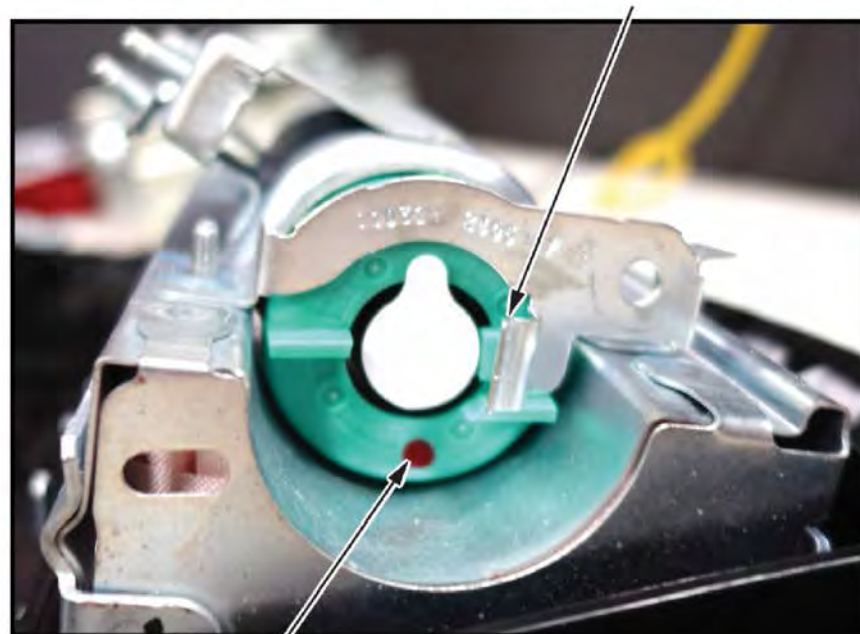


PUNTO ROJO

2. El punto **ROJO** debe estar visible en el lado del **soporte de reemplazo** del conjunto de la bolsa de aire. Verifique que el soporte esté apoyado en plano y no en un ángulo.

EXTREMO DEL SOPORTE DE REEMPLAZO




SOPORTE DE REEMPLAZO

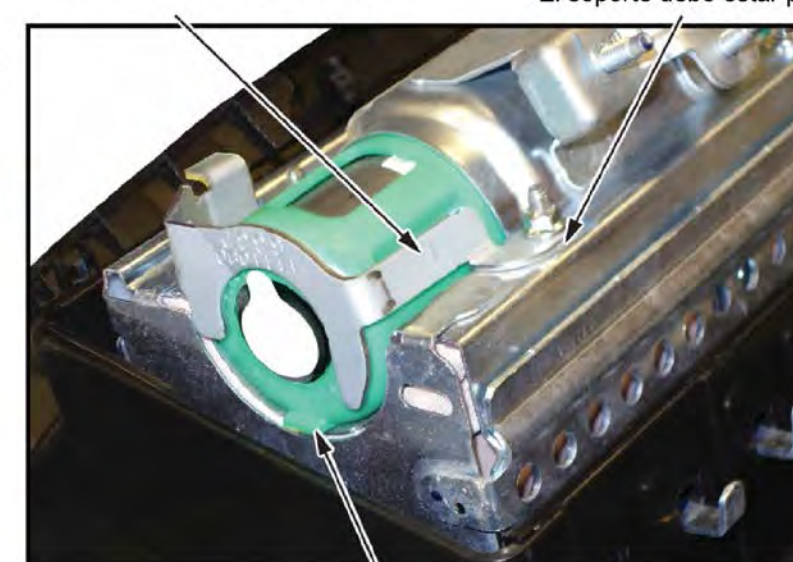


PESTAÑA EN EL INFLADOR

3. Siempre conecte los cables rojos en el arnés al lado del inflador con el punto **ROJO**.

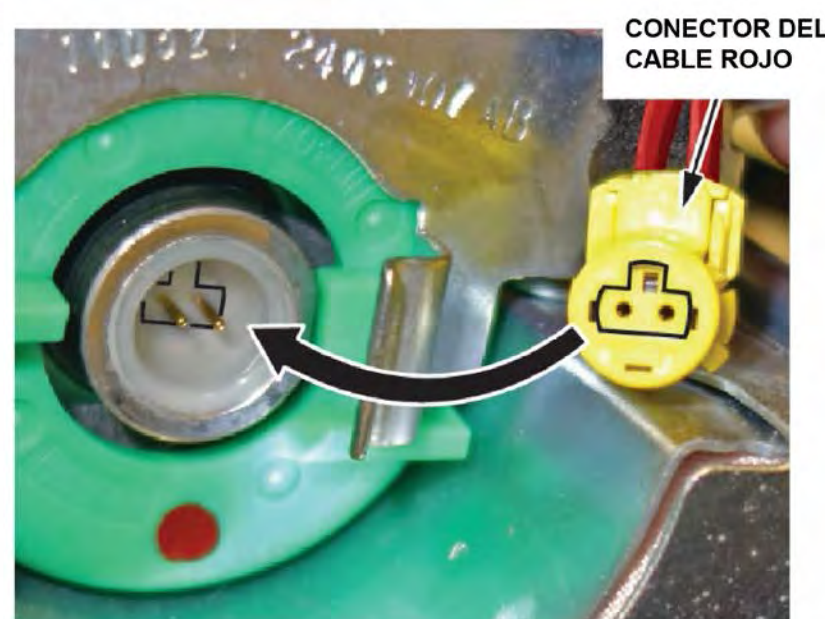

Si el inflador está instalado inadecuadamente y el vehículo se involucra en un choque, la bolsa de aire delantera del lado del pasajero no se activará (desplegará) adecuadamente, aumentando el riesgo de una lesión

Cuando se instala correctamente, la porción de metal del inflador estará cubierta

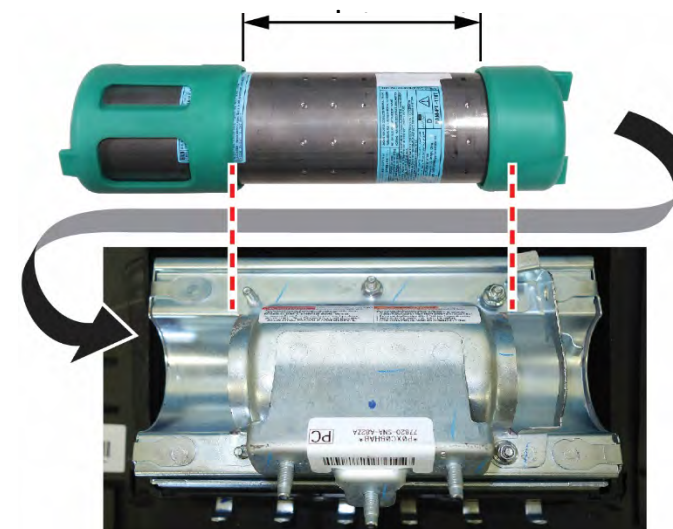

Instalación correcta:
Solamente las tapas de plástico estarán visibles.

